


YAASA

Fehlerbehebungsguide
Yaasa Desk Basic

INHALT

1	Legende	3
2	Allgemein	3
3	Stromversorgung	3
4	Fehlerbehebung	3
4.1	Manueller Reset	3
4.2	Mögliche Störungen und deren Behebung	4
5	Zusatz	5

1 LEGENDE

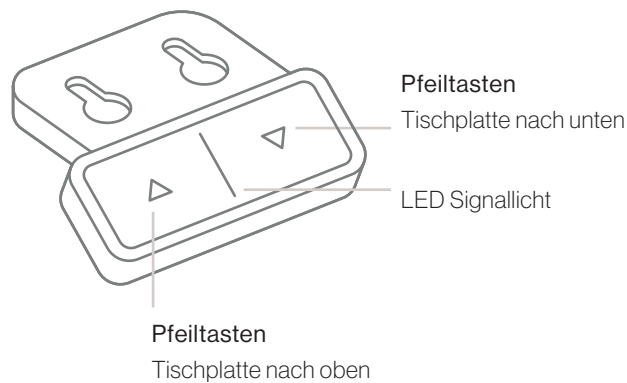

2 ALLGEMEIN

Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in dem Manual vor der Inbetriebnahme des Tisches aufmerksam durch. Bei Problemen und Fehlermeldungen können Sie diesen Fehlerbehebungsguide zu Rate ziehen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundensupport.

3 STROMVERSORGUNG

Positionieren Sie den Tisch in der Nähe einer Steckdose und stecken Sie das Stromversorgungskabel in die Steckdose.

4 FEHLERBEHEBUNG

4.1 MANUELLER RESET

Die meisten Fehler lassen sich durch einen manuellen Reset beheben.

1. Drücken Sie die Taste „Tischplatte nach unten“. Halten Sie die Taste „Tischplatte nach unten“ solange gedrückt, bis die Tischplatte die unterste Tischplattenposition erreicht hat (programmierte Tischplattenposition).
2. Drücken Sie die Taste „Tischplatte nach unten“ nochmals und halten Sie die Taste weiter gedrückt. Nach ca. 3 Sekunden wird die Tischplatte weiter nach unten verstellt, bis die absolut unterste Tischplattenposition erreicht wird.
3. Lassen Sie die Taste „Tischplatte nach unten“ los. Der Tisch kann nun wieder normal verwendet werden.

4.2 MÖGLICHE STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

Fehlermeldungen des Handschalters:

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Der Tisch stoppt 1 cm vor dem Erreichen der niedrigsten Position	Sicherheitseinstellung – der Tisch soll beim Abwärtsfahren nicht abrupt auf die niedrigsten Position fahren	Halten Sie den Handschalter weiter gedrückt, bis der Tisch mit einer verringerten Geschwindigkeit auf die niedrigste Höhe abgesenkt wird
Der Tisch wackelt	Befestigungsschrauben sind nicht angezogen	Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug oder mit einem Akkuschauber fest an
	Nivellierfüße sind nicht gleich eingestellt	Stellen Sie die Nivellierfüße so ein, dass sie den Boden gleichmäßig berühren
Die Antriebe oder die Steuerung funktioniert nicht	Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt	Stecken Sie das Stromversorgungskabel in eine Steckdose
	Motorsteuerung defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Handschalter defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Ruhepause nicht eingehalten	Nach der 18-minütigen Ruhepause kann der Tisch wieder normal verwendet werden
	Kontakt mit Flüssigkeiten	Kontaktieren Sie den Kundendienst
LED leuchtet nicht	System funktioniert normal	Betreiben Sie das System wie gewohnt
	Das System ist nicht optimal verbunden	Anweisungen finden Sie im Konfigurationshandbuch.
Rotes Licht blinkt	System Error Warnung	Lassen Sie alle Tasten los und warten Sie 5 Sekunden. Dann versuche den Tisch zu bewegen. Trennen Sie alle Komponenten vom Power Hub. Trennen Sie den Power Hub vom Stromnetz. Überprüfen Sie den Power Hub auf Überhitzung. Lassen Sie ihn abkühlen, wenn notwendig. Überprüfen Sie alle Verbindungen und schließen Sie das System wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht: Führen Sie einen Manuellen Reset durch.

Grünes Licht blinkt	Systemstart	Warten Sie, bis die LED nicht mehr blinkt
	Reset in Bearbeitung	
Grünes Licht blinkt	Arbeitszyklus überschritten	Entfernen Sie das Hindernis vom Tisch. Entfernen Sie unnötige Lasten von der Tischplatte. Betreiben Sie das System wie gewohnt.
	Kollisionserkennung (ISP)	

Grünes Licht blinkt schnell

Manueller Reset erforderlich

Führen Sie einen Manuellen Reset durch

Hinweis:

Wenn während der Höhenverstellung ein Stromausfall stattfindet oder das Netzkabel gezogen wird, kann ein manueller Reset nötig sein.

5 ZUSATZ

Steuerung auf Werkseinstellungen zurücksetzen:



1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten UP und DOWN und lassen Sie sie dann los.



2. Halten Sie die UP- und DOWN-Tasten 10 Sekunden lang gedrückt.
Die LED leuchtet rot.



3. Wenn die LED zu blinken beginnt, lassen Sie die Tasten UP und DOWN los.

4. Das System wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Sie können das System wieder normal verwenden.