


YAASA

Przewodnik rozwiązywania problemów
Yaasa Desk One

SPIS TREŚCI

1	Legenda	3
2	Ogólne	3
3	Zasilanie	3
4	Usuwanie usterek	3
4.1	Ręczny reset	3
4.2	Możliwe usterki i ich usuwanie	4
5	Dodatkowe informacje	5

1 LEGENDA

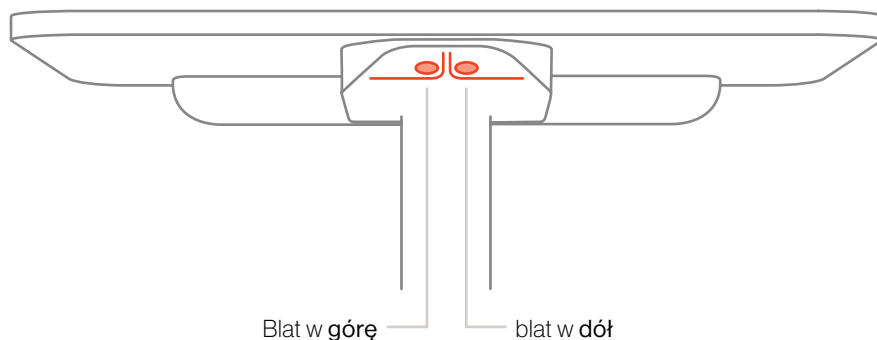

2 OGÓLNE

Przed rozpoczęciem obsługi biurka należy uważnie przeczytać instrukcję i uwagi dotyczące ostrożności zawarte w instrukcji. W przypadku problemów i komunikatów o błędach zapoznaj się z tym przewodnikiem rozwiązywania problemów. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.

3 ZASILANIE

Ustaw biurko w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

4 USUWANIE USTEREK

4.1 RĘCZNY RESET

Większość błędów można naprawić przez reset ręczny.

1. Naciśnij przycisk „blat w dół”. Przytrzymaj przycisk „blat w dół” dopóki blat osiągnie najniższą pozycję blatu (zaprogramowana pozycja blatu).
2. Naciśnij ponownie przycisk „blat w dół” i przytrzymaj przycisk. Po ok. 3 sekundach blat przesunie się w dół, aż do osiągnięcia najniższej pozycji blatu.
3. Zwolnij przycisk „blat w dół”. Biurko można teraz ponownie normalnie używać.

4.2 MOŻLIWE USTERKI I ICH USUWANIE

Komunikaty o błędach na wyświetlaczu przełącznika ręcznego:

Problem	Możliwa przyczyna	Naprawa
Biurko zatrzymuje się 1 cm przed osiągnięciem najniższej pozycji	Ustawienie bezpieczeństwa - Biurko nie powinno przy poruszaniu się w dół gwałtownie przesunąć się do najniższej pozycji	Nadal trzymaj przełącznik ręczny, aż biurko ze zmniejszoną prędkością zostanie obniżone do najniższego poziomu.
Biurko się chwieje	Śruby montażowe nie są dokręcone Stopki poziomujące nie są ustawione	ZDokręć śruby za pomocą dostarczonego narzędzia lub wkrętarki akumulatorowej. Wyreguluj nóżki poziomujące, aby równo dotykały podłoża.
Napędy lub sterowanie nie działa	Kabel zasilający nie jest podłączony Sterowanie silnikiem jest uszkodzone Przełącznik ręczny jest uszkodzony Przerwy nie są przestrzegane Kontakt z cieciami	Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Skontaktuj się z obsługą klienta. Skontaktuj się z obsługą klienta. Po 18-minutowej przerwie można normalnie korzystać z biurka Skontaktuj się z obsługą klienta.

Uwaga:

Jeśli podczas regulacji wysokości wystąpi awaria zasilania lub przewód zasilający zostanie odłączony, konieczny może być ręczny reset.

5 DODATKOWE INFORMACJE

Resetowanie sterowania do ustawień fabrycznych:



1. Naciśnij jednocześnie przyciski GÓRA i DÓŁ, a następnie zwolnij je.



2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski GÓRA i DÓŁ przez 10 sekund.

3. Zwolnij przyciski.

4. System został zresetowany do ustawień fabrycznych.