

Yaasa
Desk Pro II

Utökade
originalinstruktionerna

YAASA DESK PRO II

Yaasa Desk Pro II är ett elektroniskt höjjusterbart sitt-/ståbordsstativ för användning på kontoret eller i hemmet. Yaasa Desk Pro II med elektronisk höjjustering har testats enligt EN 527-2:2016 + A1:2019 och uppfyller alla krav på säkerhet och stabilitet.

Yaasa Living AG ansvarar inte för person- eller sakskador som uppstår till följd av felaktig montering eller användning av bordsstativet.

AVSEDD ANVÄNDNING

Bordet får endast användas som arbetsbord med steglös justering mellan sitt- och ståposition. Skrivbordet ska endast användas inomhus och i torr omgivning (kontor eller liknande). Vi rekommenderar inte att produkten används för något annat ändamål. Detta sker i så fall på användarens eget ansvar.

SÄKERHETSANVISNINGAR, RESTRIK- SER OCH FAROANVISNINGAR

OBS!



SÄKERHETSANVISNING: Läs igenom anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du tar produkten i drift för att minska risken för brännskador, brand, elstöt eller person- och sakskador. Förvara säkerhetsanvisningarna i närheten av bordet så att du har dem nära till hands vid behov. Vidarebefordra säkerhetsanvisningarna till övriga personer som använder bordet. Alla personer som använder denna produkt dagligen eller som ansvarar för installation, service eller reparation ska läsa igenom denna bruksanvisning noggrant.



OBS: Vidta alltid grundläggande försiktighetsåtgärder vid användning av elutrustning. **FELAKTIG ANVÄNDNING OCH UNDERLÅTENHET ATT BEAKTA ANVISNINGARNA OCH VARNINGARNA GÄLLANDE ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SAK- ELLER PERSONSKADOR.**

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar kunskap om eller erfarenhet av produkten, såvida de hålls under uppsikt, har instruerats i hur produkten används på ett riskfritt sätt och har förstått vilka faror som kan uppstå. Barn under **8 år måste** hållas borta från det elektriskt höjdbarbara bordet, styrenheten och manöverpanelen.



Bordet får endast användas för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Bordet får inte användas av obehöriga!

Bordet får inte belastas med mer än 80 kg. Systemet kan högst 2 minuter. Därefter måste systemet stå stilla i minst 18 minuter innan det kan manövreras igen.

Yaasa Desk Pro II är utrustad med ett system för kollisionsdetektering (Intelligent System Protection, kort "ISP"). ISP-funktionen används för att minska risken för saksador och klämskador. Användaren ansvarar trots det för att produkten används på avsett sätt.

Bordet ställs upp och monteras i enlighet med medföljande monteringsanvisning. Två personer måste hjälpas åt. Var särskilt försiktig när du flyttar tunga delar och se upp för ställen där det finns klämrisk.

Höjdbarbaringsfunktionen ska användas först när bordet monterats korrekt och fullständigt.

Använd aldrig bordet som lyftanordning för personer.

Bordets skruvförband måste dras åt ordentligt och kontrolleras regelbundet.

Bordet och dess delar får inte ändras, utökas eller byggas om på något sätt. Använd inte delar som inte rekommenderas av tillverkaren.

Öppna inte elektroniska komponenter, huset eller kåpor eftersom det finns risk för elstöt. Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av utbildad specialistpersonal. Koppla alla kablar från strömförsörjningen innan du rengör eller genomför underhållsarbeten på bordet.

Det är inte tillåtet att sitta eller stå på bordet eller att krypa eller ligga under bordet när detta manövreras. När bordet återställs (justering nedåt av hela bordet) finns risk för klämskador mellan bordsben och bordsfot!

Håll ett säkerhetsavstånd till bordet när det rör sig uppåt eller nedåt för att undvika kollisioner eller klämskador mellan bord och omgivande föremål och/eller personer. Den person som manövrerar bordet måste ha ett obegränsat synfält över bordet och dess omgivning för att kunna övervaka bordets rörelser och för att undvika kollisioner, saksador och personsador när bordet justeras uppåt eller nedåt. Placera inga föremål som är högre än 54 cm på bordet. Se upp för personer samt fönsterkarmar, värmeelement, kontorsstolar, skåp och andra möbler när du manövrerar bordet.


Nätkabeln utgör snubblingsrisk. Längden på nätkabeln ska motsvara bordets höjdjusteringsområde och kabeln måste kunna röra sig fritt. Anslutningskabeln ska alltid hållas borta från varma ytor. Båda punkterna ovan gäller även för övriga kablar till apparater som är placerade på bordet.

Håll bordet och dess elektroniska komponenter borta från vätskor.

Bordet ska inte användas i följande fall:

- Om anslutningskabeln eller kontakten är skadad.
- Om bordet inte fungerar på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.
- Om bordet har fallit ned eller vält och är skadat.
- Om bordet har blivit vått.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH PRODUKTDETALJER

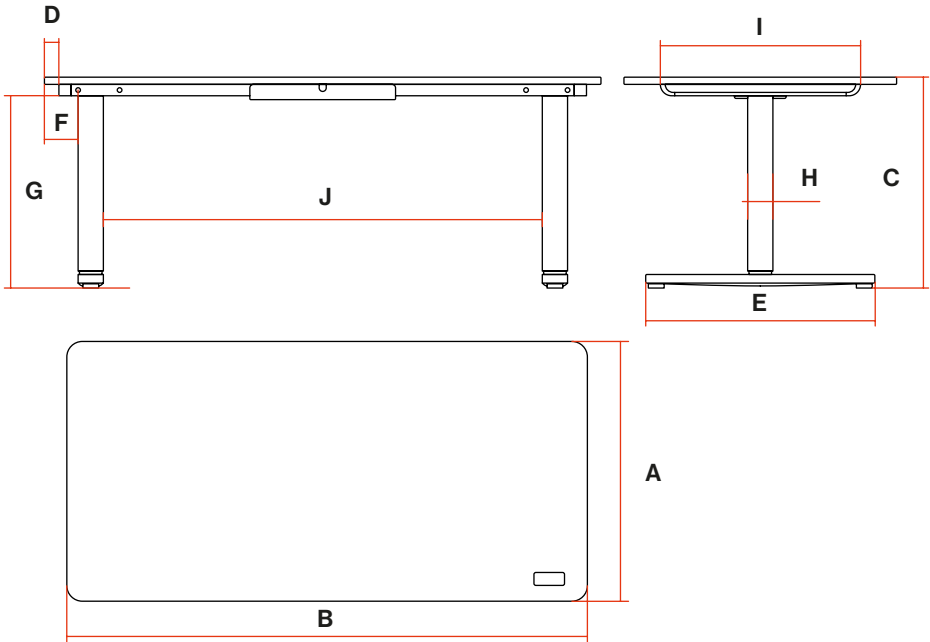


Höjd	Vik	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
139 cm x 75 cm	36,64 kg	75	138	62- 128	2,4	67	8,2	54,5- 122,5	6,6	58	109
160 cm x 80 cm	39,50 kg	80	160	62- 128	4	67	9,8	54,5- 122,5	6,6	58	127
180 cm x 80 cm	41,41 kg	80	180	62- 128	5	67	10,8	54,5- 122,5	6,6	58	145

SV

Stativ:	Pulverbelagt stål med aluminiumfot inkl. 4 nivelleringsstassar med 10 mm gänga.
Höjjusteringsintervall:	62 till 128 cm
Lyfthastighet:	38 mm/s
Lyftpelare:	3-stegs
Maxbelastning:	80 kg
Bullernivå:	Lw, A, max = 63dB(A)
Totalvikt produkt:	37–41,5 kg
Bordsstativ inkl. förpackning:	26 kg
Bordsplatta med förpackning:	15,8–21,5 kg
Ingångseffekt:	230 V/50 Hz/2 A
Kopplingscykler:	Aktivt 2 min, inaktivt 18 min.
Tilläggsfunktion:	Kollisionsdetektering (ISP)
Kontakttyp:	Euro (3 m kabellängd)
Bordsplatta:	Laminerad spånskiva (tjocklek 18 mm) med högvärdig HPL-beläggning och plastkant runt om
Manöverelement:	Upp och ned, med minnesfunktion och display inklusive visning av bordshöjd

INGÅR I LEVERANSEN

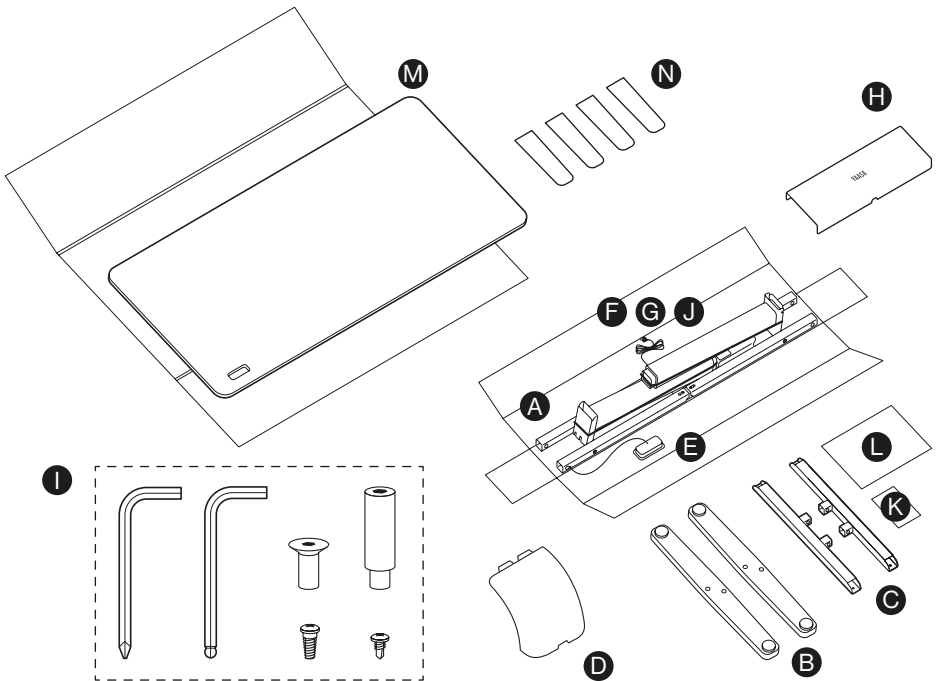

Paket 1 av 2

- A 1 x bordsstativ med bordsben
- B 2 x bordsfötter med nivelleringsstassar
- C 2 x sidoprofiler
- D 4 x plastskydd för sidoprofiler
- E 1 x förkopplat manöverelement med minnesfunktion ("handkontakt")
- F 1 x nätdel
- G 1 x nätkabel
- H 1 x skyddsplåt för nätdel
- I 1 x skruvsats med fästklämmor och tillhörande handverktyg
- J 1 x kabelfäste
- K 1 x bruksanvisning ("Manual")
- L 1 x snabbinstallationsguide ("Assembly Guide")

Paket 2 av 2


- M 1 x bordsplatta
- N 4 x dekorinlägg för bordsfötter

MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING




Montera bordet endast i enlighet med monteringsanvisningen.
Monteringsanvisningen medföljer bordet på ett separat blad (paket 1 av 2).


01

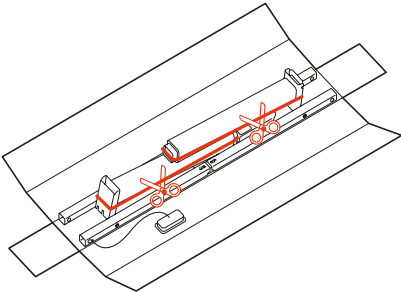


02

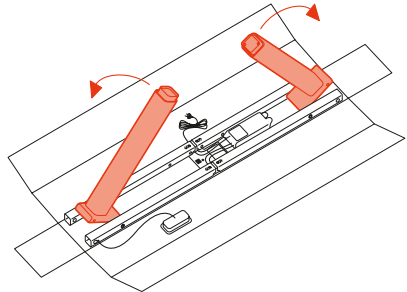


03

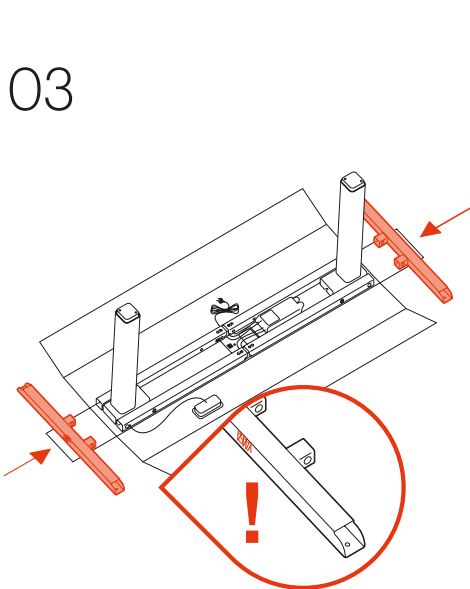


04

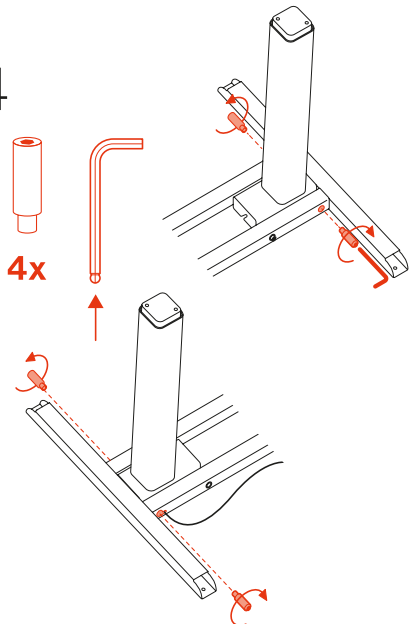


05

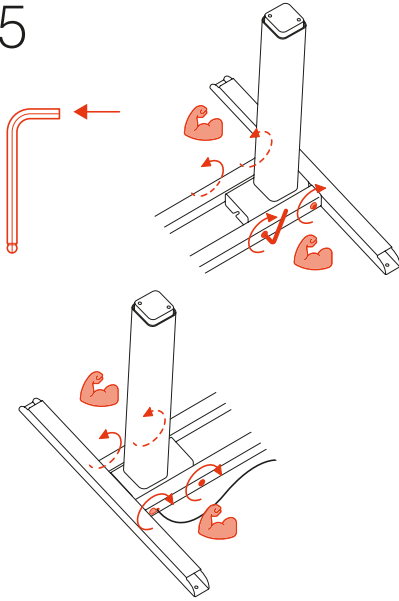


06

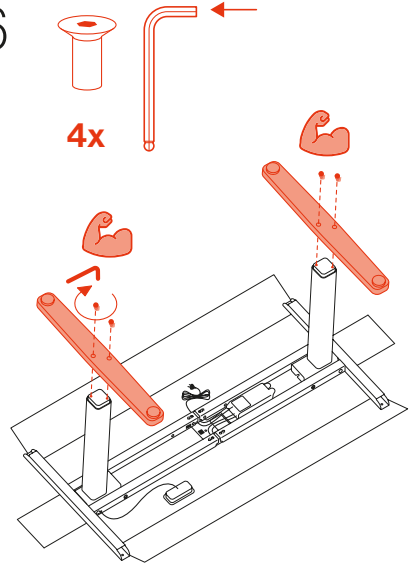

07

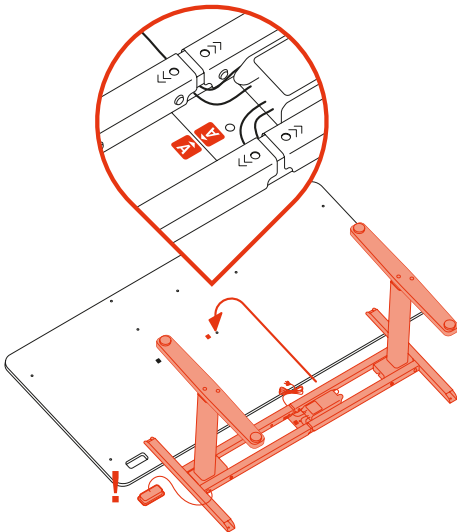


08

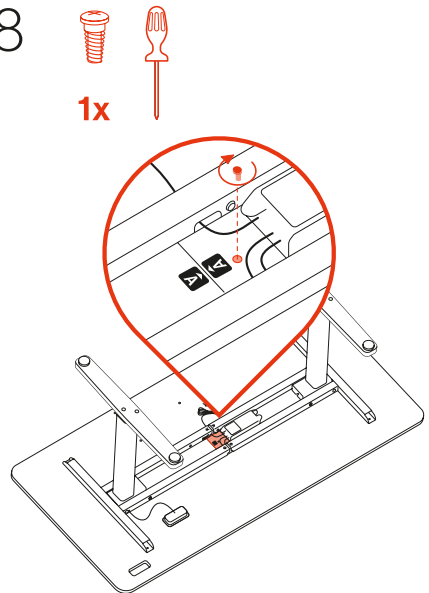


SV



09

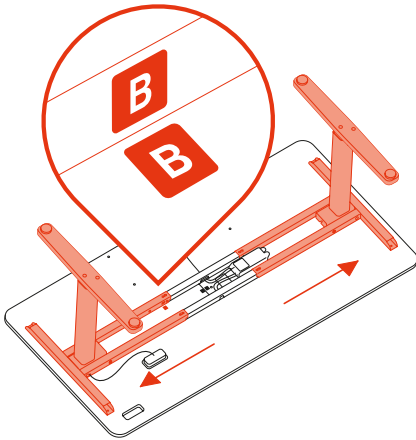



10

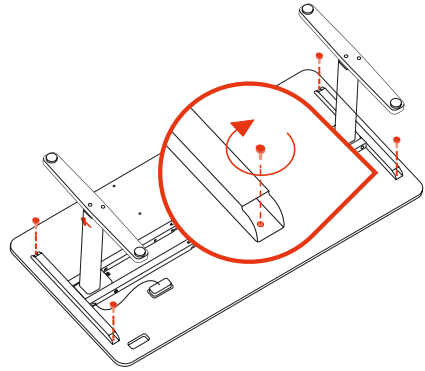


11

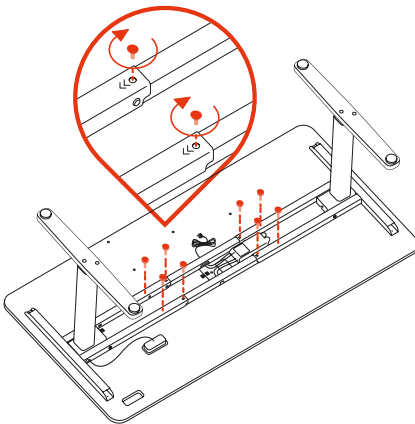

12

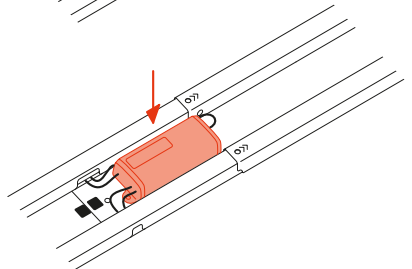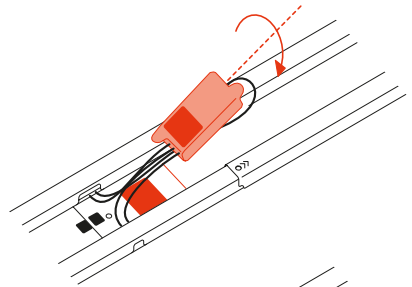


13

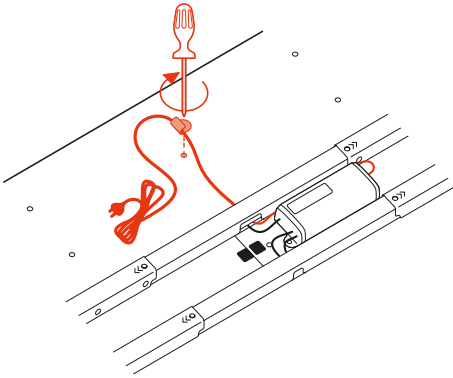


14




4x

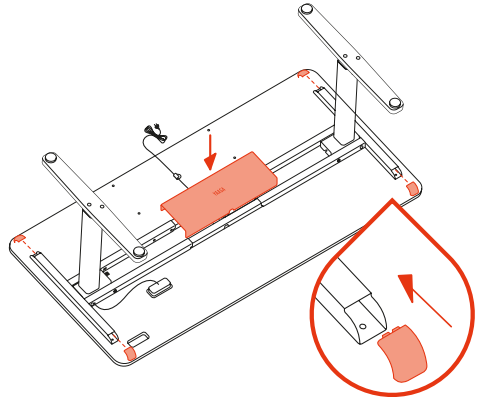


15

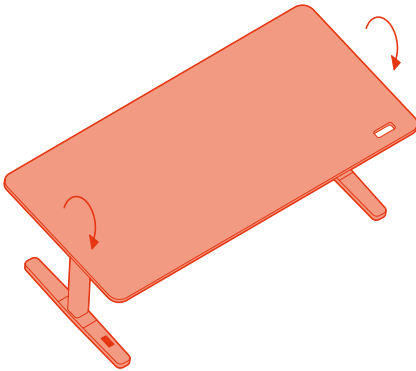


16

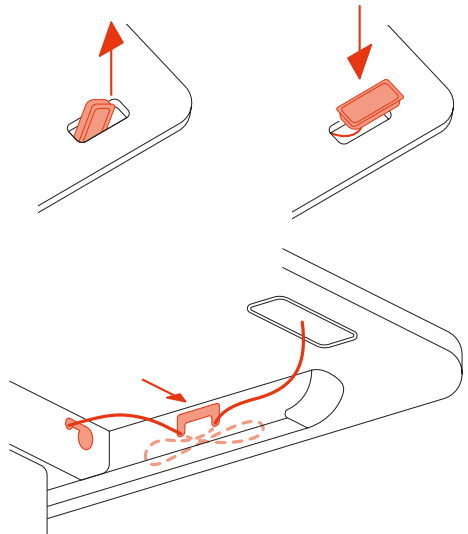


17

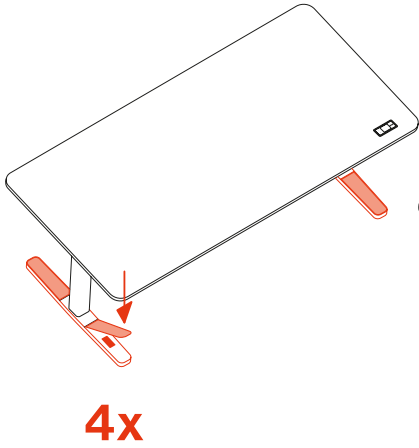


18

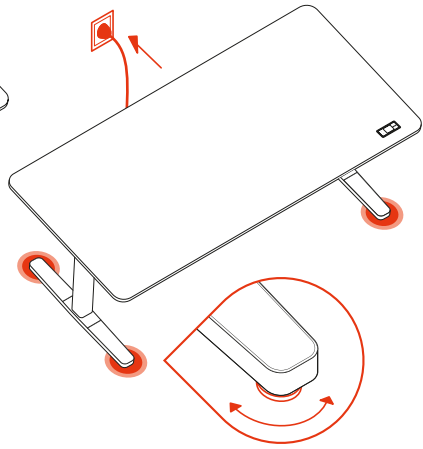


19

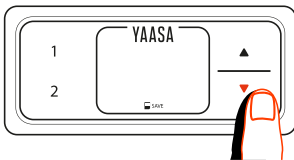

5 sec.

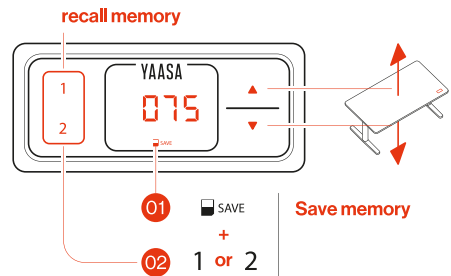

Följande kabeldragning rekommenderas:

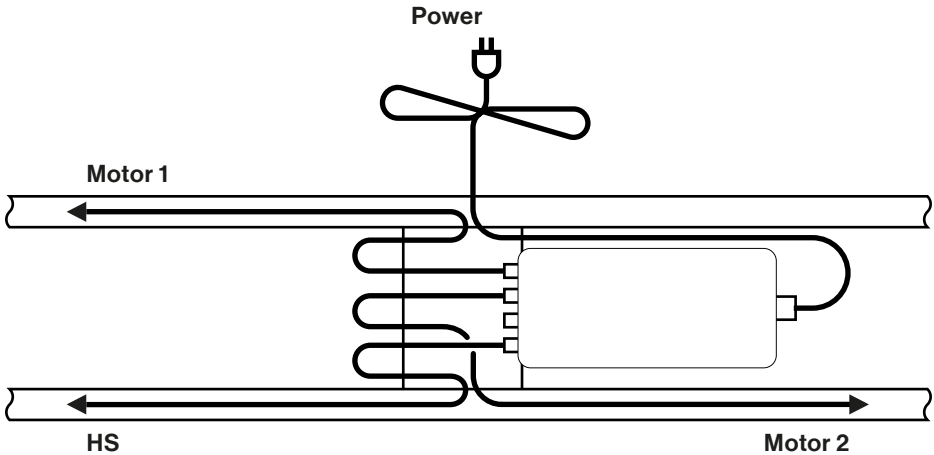

IDRIFTTAGNING OCH ANVÄNDNING AV BORDET

- 1 Efter montering av bordet måste nivelleringsstassarna på fötterna justeras så att bordet står vågrätt och stabilt.
- 2 Placera bordet nära ett vägguttag och anslut nätkabeln till uttaget. Bordet är nu klart att användas.

VANLIGA FRÅGOR OCH ÅTGÄRDANDE AV FEL

En detaljerad felsökningsguide och vanliga frågor finns på www.yaasa.eu.

FUNKTIONER

Inställning av bordets höjd

Tryck pilknapparna på manöverenheten uppåt eller nedåt för att höja eller sänka bordet.



Bordsplattan rör sig uppåt eller nedåt tills du släpper knappen eller tills den lägsta/högsta bordshöjden har nåtts.

Nominell drifttid

Bordet kan inte manövreras i mer än 2 minuter utan avbrott. Om denna tid överskrids pausar bordet i 18 minuter. Efter pausen kan bordet användas som vanligt igen. Överdriven användning kan leda till permanenta skador på de elektroniska komponenterna och till att garantin upphör att gälla.

Bordets lägsta position

När bordet befinner sig 3 cm ovanför den lägsta positionen stannar det automatiskt. Med pilen "bordsplatta nedåt" på manöverelementet kan bordet sänkas till den lägsta positionen med reducerad hastighet.

Spara minnesposition

Med den här funktionen sparas en definierad bordshöjd. Pro

Knappen för minnesposition på manöverpanelen kan användas för lagring av bordsplattans höjd. Bordsplattans höjd sparas på följande sätt:

073  Flytta bordsplattan till önskad höjd (t.ex. 73 cm).

 SAVE Tryck kort på minnesknappen.

S - På displayen visas S -.


 2 Tryck på önskad minnespositions knapp, t.ex. 2.

S 2 På displayen visas S 2.

Önskad höjd sparas nu på önskad minnespositions knapp. Ställ in den sparade höjden genom att hålla minnespositionsknappen intryckt tills bordet når den sparade höjden och stannar.

Manuell återställning

Om bordsplattans faktiska höjd inte längre överensstämmer med den visade höjden kan du behöva utföra en manuell återställning för att kunna bestämma den lägsta höjden på bordsplattan igen.

 Tryck på knappen "**bordsplatta nedåt**".

 Håll knappen "**bordsplatta nedåt**" intryckt tills bordsbenen har dragits in helt. 3 cm framför denna punkt stannar bordet och växlar till läget "bordets lägsta position" som beskrivs ovan. Tryck och håll knappen "**bordsplatta nedåt**" igen tills benen är helt indragna och bordet stannar.

 Tryck på knappen "**bordsplatta nedåt**" igen och håll den intryckt.

Efter cirka 5 sekunder flyttas bordsplattan nedåt tills den lägsta återställningspositionen nås.

Släpp knappen "**bordsplatta nedåt**". Det elektriskt höjjusterbara skrivbordet kan användas som vanligt igen.

Container-/Shelfstop








Container-/Shelfstop Om möbler eller andra föremål placeras under eller ovanför skrivbordet inom höjdjusteringsintervallet kan du begränsa höjdjusteringsintervallet för att förhindra en kollision. Riktningen på det begränsade området (nedåt/uppåt) ändras från halvvägs genom höjdjusteringsintervallet. Flytta bordet till önskad högsta/minsta höjd. Tryck på knappen „Table top down“ i cirka 10 sekunder. Höjdinställningsintervallet är då begränsat till detta läge. Om du vill avaktivera stoppet för behållare/hyllan igen måste du bara utföra samma steg igen.

System för kollisionsdetektering (Intelligent System Protection = ISP)

Intelligent System Protection (ISP) är ett kollisionsdetekteringssystem för det installerade drivsystemet. Det syftar till att minska risken för systemskador. Om det finns ett hinder i bordets arbetsområde och hindret och bordet kolliderar påverkar denna belastningsändring drivkomponenterna. När systemet känner av belastningsändringen stannar genast alla drivenheter och rör sig i motsatt riktning i några sekunder.

Återställning till fabriksinställningar (Factory Reset)

Yaasa Desk Pro II kan återställas till fabriksinställningarna på följande sätt:

- 


 1. Tryck samtidigt på knapparna 1, 2 och „skrivbord uppåt“ -knappen. Håll denna tangentkombination nedtryckt i cirka 3 sekunder. Släpp sedan knapparna. S och ett nummer visas, t.ex. S 5.
- 
 2. Tryck på „skrivbord uppåt“ tills S 0 visas på displayen.
- 
 3. Displayen visar S 0.
- 
 4. Tryck på memoryknappen.
- 
 5. Skrivbordet återställs till fabriksinställningarna. 0 blinkar på displayen.
6. Utför en manuell återställning för att aktivera höjdjusterbarheten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



Koppla bordets nätkabel från strömmen före alla rengörings- och underhållsarbeten.

Vid lätt och normal nedsmutsning kan bordsstativet rengöras med en pappershandduk, en mjuk, ren trasa (torr/lätt fuktad) eller en icke-repande svamp (lätt fuktad). Använd vanligt hushållsrengöringsmedel eller tvål för detta ändamål.

Undvik att det bildas ränder genom att torka ytan med lite varmt vatten och torka sedan av med vanligt papper eller mikrofiberduk.


Bordet får INTE rengöras med följande produkter:

- Skur- och slipmedel såsom slippulver, skursvampar och stålull.
- Polityr, tvättpulver, rengöringsmedel för möbler, blekmedel.
- Rengöringsmedel med starka syror och sura salter.
- Ångtvätt.

UNDERHÅLL

Efter ca en veckas användning ska du kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och vid behov dra åt dem med medföljande skruvnyckel.

BORTSKAFFANDE

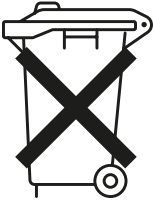

Produkten måste återvinnas i enlighet med gällande lokala föreskrifter för avfallshantering. Genom att bortskaffa produkten separat bidrar du till att minska mängden förbrännings- eller deponiavfall och minskar de eventuellt negativa effekterna på människors hälsa och miljön.

RETUR OCH GARANTI

Bytes- och returrätt inom 14 dagar efter att produkten tagits emot.

Två års garanti vid korrekt användning av produkten.

KONTAKT

Om det uppstår problem med produkten eller om du har frågor ska du vända dig till kundtjänst (via telefon eller e-post) hos den nätbutik där du köpte varan.

För mer information, vid problem eller frågor, kontakta oss på följande adress:

Yaasa GmbH
Wirtschaftspark 44
8530 Deutschlandsberg, Österrike

www.yaasa.eu
info@yaasa.com

© Yaasa GmbH 2022

EG/EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Tillverkare: Yaasa GmbH
Wirtschaftspark 44
8530 Deutschlandsberg, Österrike

Ansvarig för
sammanställning av relevant
teknisk dokumentation: Walter Koch
Yaasa GmbH, Verkställande direktör
Wirtschaftspark 44
8530 Deutschlandsberg, Österrike

Tillverkaren försäkrar härmed på eget ansvar att produkten

Produktnamn: Yaasa Desk Pro II
Produktbeteckning: Elektronisk höjjusterbart sitt-/ståbord
för kontoret och hemmet

Typbeteckning: Yaasa Desk Pro II EU
Serienummer: se typskylt

uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i följande direktiv:

- Direktiv (2006/42/EG) om maskiner (maskindirektivet) I enlighet med punkt 1.5.1 i bilaga I till maskindirektivet omfattas även skyddskraven i direktiv (2014/35/EU) gällande elektrisk utrustning för användning inom vissa spänningsgränser (lågspänningsdirektivet)
- Direktiv (2014/30/EU) om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet)

Särskilt följande standarder och tekniska specifikationer har tillämpats:

- EN 527-2:2016 + A1:2019
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
- EN 50663:2017
- EN 62479:2010
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-3-2:2014
- EN ISO 12100:2010
- EN 62233:2008
- EN 50581:2012
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-3-3:2013

Den tekniska dokumentationen är fullständigt upprättad. Bruksanvisningarna som tillhör maskinerna finns i originalversion. Härmed försäkras vi att ovan nämnda produkter uppfyller kraven i ovan nämnda EG/EU-direktiv. Denna försäkran om överensstämmelse förlorar sin giltighet om produkter byggs om eller ändras utan vårt godkännande.



Yaasa GmbH
Wirtschaftspark 44
AT-8530 Deutschlandsberg

www.yaasa.eu
www.yaasa.de